


MANUAL

APILADOR ELÉCTRICO AUTOCARGABLE

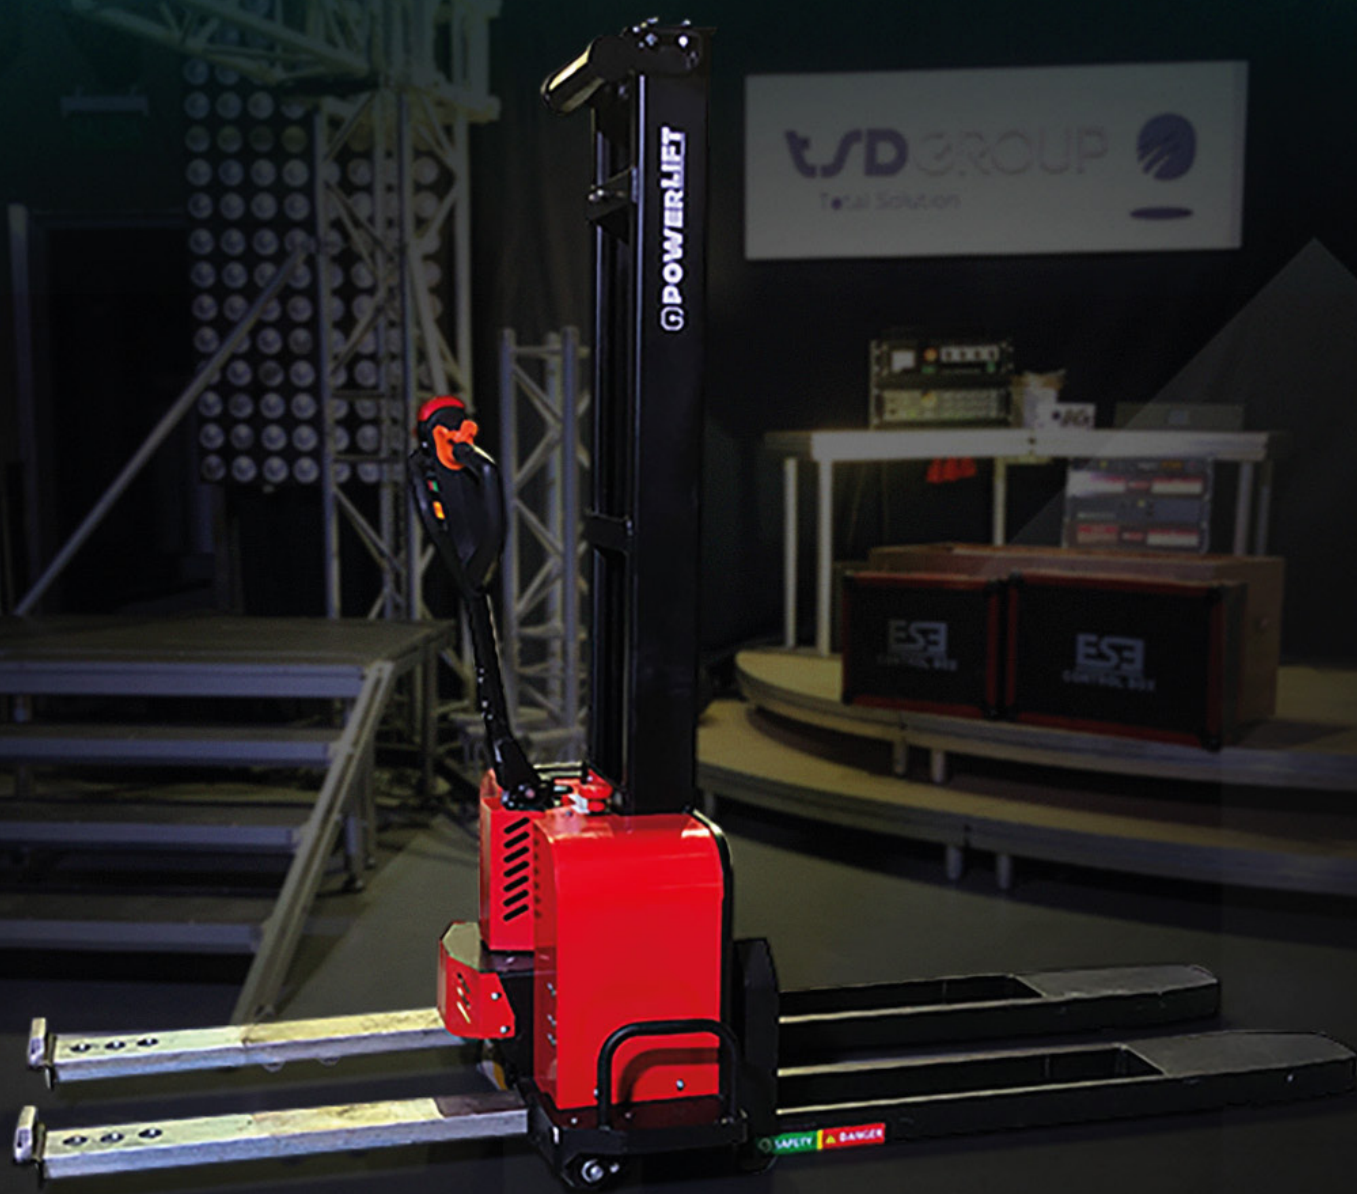

SC 150

 **POWERLIFT**

 **POWERLIFT**



APILADOR
ELÉCTRICO
AUTOCARGABLE



CARACTERÍSTICAS

Autocargable

Sube al vehículo de transporte junto con la carga.

Control ergonómico

Mango de control ergonómico inteligente con diseño integrado y modo multifuncional.

Mango auxiliar

Se incorporaron mangos de dirección en ambos lados, proporcionando una conducción más cómoda y una dirección más ágil y flexible.

Batería de Litio 48 V, 30 Ah

Diseñada para brindar larga duración y acompañarte durante toda tu jornada laboral. Su sistema intercambiable permite alternar entre carga y uso, asegurando un flujo de trabajo continuo y eficiente.

Capacidad

Capacidad de carga de 1000 kg / 1300 kg
1,4 / 1,6 mts de elevación máxima.

Acero 6-8 mm de espesor

Ofrece una gran capacidad de carga, garantizando un levantamiento más estable y una vida útil prolongada.

Cuerpo de chapa metálica

Diseño metálico de alto rendimiento que protege eficazmente el sistema de control interno. La carcasa está fabricada con plástico frangible, lo que incrementa los niveles de seguridad en caso de accidentes.

Horquillas de equilibrio

Horquillas de equilibrio reforzadas, que garantizan una carga y descarga más estable y una mayor capacidad de carga.



CARACTERÍSTICAS

Señales de seguridad

Tijeras con indicadores de seguridad para una operación más segura.

Asegúrese de que la zona de trabajo permanezca dentro del camión y nunca cruce la línea amarilla de advertencia.

Estado sin carga

El extremo delantero de la horquilla cuenta con un diseño equilibrado que permite subir y bajar del camión incluso cuando está sin carga.


Sistema hidráulico

El vehículo está equipado con un sistema eléctrico-hidráulico de doble enlace que garantiza una potente fuerza de elevación, alta estabilidad, menor tasa de fallos y una vida útil prolongada.

Zuncho de seguridad

diseñado para minimizar riesgos innecesarios en el lugar de trabajo, garantizando un entorno más seguro y optimizando la productividad de los



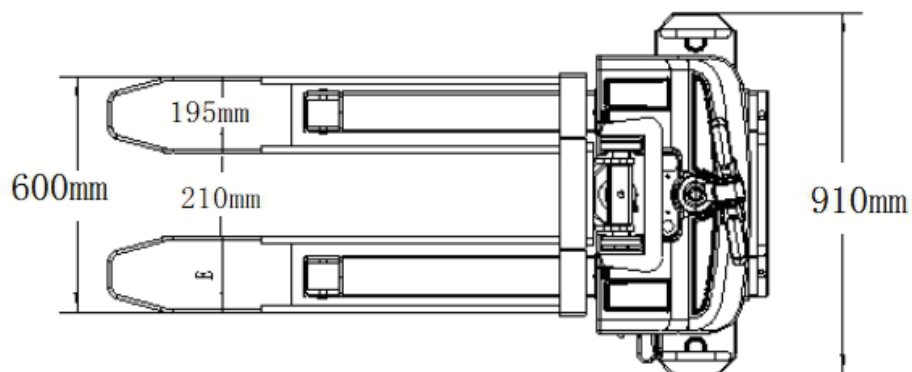

**PASO 1****Carga el Apilador**

Ingresa la carga en el Apilador Eléctrico Autocargable de manera segura y desplazándote

**PASO 2****Moviliza la carga**

Utiliza la palanca (A) jalando desde el mango (B) para movilizar la carga.

**PASO 3****Eleva la carga**


Eleva la carga a una altura superior a la del camión valiéndote del control de la palanca (A).

**PASO 4****Autocarga del Apilador**

Desliza hacia afuera la **guía metálica (A)** y eleva el Apilador Eléctrico Autocargable valiéndote del control de la palanca (B) hasta la altura del piso del camión.

**PASO 5****Regula el Apilador**

Una vez que hayas llegado a la altura del piso del camión, empuja hacia dentro la guía metálica (A).

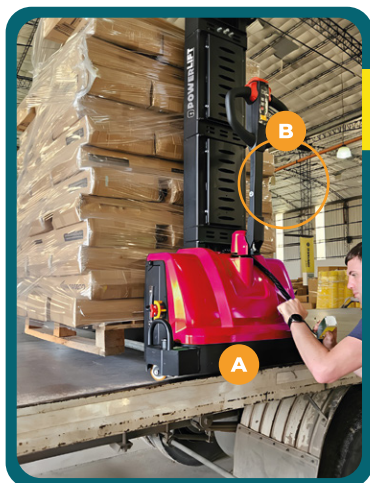**PASO 6****Regula el Apilador**

Una vez que hayas llegado a la altura del piso del camión, empuja hacia dentro la guía metálica (A). y valiéndote del control de la palanca (B) termina de acomodar la carga (extrae el control para mayor seguridad).



 **POWERLIFT**